



DO IT YOURSELF: BEISTELLTISCH

Ein Projekt von Dominik Heneka

Hattest du auch schon die Situation? Man liegt auf dem Sofa und denkt „Ach wäre das Glas oder die Chips nur direkt neben mir und nicht auf dem unendlich weit entfernten, niemals zu erreichenden Esstisch.“ Genau deswegen bauen wir uns heute einen Designer Eichenbeistelltisch für unser Sofa.

WERKZEUG UND MATERIAL

WERKZEUG

- Kappsäge
- Winkel
- Akkuschauber
- Schleifer
- Zwingen
- Bohrer
- Senker

MATERIAL

- Schrauben 3*16
- Schleifmittel 80, 120, 240, 320
- Arbeitsplatten-Öl (Lebensmittelecht)
- L-Profil 3 cm * 2 cm
- Filzgleiter
- Eichenleimholzplatte 800*400*18
- Dübel
- Leim

BAU DES BEISTELLTISCHES

SCHRITT 1: ZUSCHNITT

Aus unserer Eichenleimholzplatte (800*400 cm) sägst du dir zuerst die drei Bauteile mit den folgenden Maßen aus:

- 1x 30 cm * 39,5 cm
- 1x 23,5 cm * 25 cm
- 1x 39,5 cm * 25 cm



Nachdem du nun alles zugeschnitten hast, solltest du bestenfalls an allen Teilen eine Fase oder Rundung aussägen. Entweder mit der Oberfräse, mit dem Hobel oder auch einfach mit einem Schleifmittel.



Nun kannst du damit beginnen, alles zu schleifen, hier arbeitest du dich von 80-320 Körnung hoch.



Jetzt kommt ein Schritt, bei dem höchste Genauigkeit gefragt ist, du setzt die Dübel für den Fuß und die Tischplatte.



Hierzu misst du dir 3 Positionen heraus und bohrst diese anschließend. Danach kannst du alles zusammenstecken ohne Leim, damit kannst du überprüfen, ob alles passt wie gewollt.




SCHRITT 2: ZUSAMMENSETZEN

Nachdem du dich vergewissert hast, dass alles richtig sitzt (Winkel auch überprüfen), kannst du nun alle Teile zusammenleimen. Ich empfehle dir, hier Leimzwingen zu nutzen, damit beim Trocknen nichts verrutscht.



Damit dein Tisch mehr Stabilität erhält, solltest du noch eine Stütze unter der Tischplatte anbringen. Diese längst du dann ab und markierst deine Bohrlöcher und bohrst diese vor. Anschließend senkst du die gebohrten Löcher an und montierst diese.

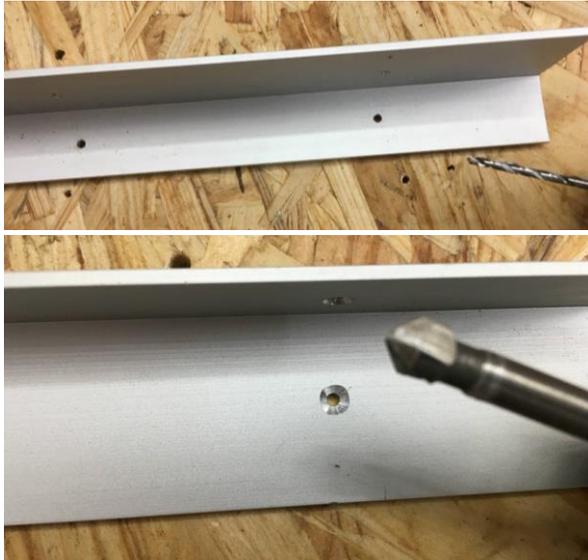

Herzlichen Glückwunsch nun hast du deinen Designer Eichenbeistelltisch fertiggestellt.



SCHRITT 3: DIE SPROSSEN DER LEITER

Am Schluss schleifst du noch mal alles. Nachdem dann alles schön geschmeidig ist, können wir zum schönsten Moment übergehen, WIR ÖLEN das Werkstück. Hierfür verwendest du am besten ein lebensmittelechtes Öl.

