



# DO IT YOURSELF:

## Wandverkleidung aus Holz und Garderobe mit Sitzbank

Ein Projekt von Mascha und Tobi

Ob in einer Wohnung oder einem Haus, dem Flur wird nur selten Aufmerksamkeit geschenkt. Wer jedoch auch diesen Teil seines Heims verschönern möchte, kann mit einer schlichten Holzverkleidung und einer modernen Garderobe im Handumdrehen Wunder wirken. Und so wird am Ende aus einem einfachen Flur ein weiteres Wohlfühlambiente. Noch dazu bietet sich die DIY-Garderobe mit der gemütlichen Sitzbank hervorragend dazu an, um nicht nur Schuhe und Jacken mit Stil zu verstauen, sondern deinen Flur nach Lust und Laune zu dekorieren. Was genau dazu nötig ist, zeigen wir dir hier.

### WERKZEUG UND MATERIAL

#### WERKZEUG

- [Akku-Schlagbohrschrauber Set](#) (inkl. Holzbohrer, Eisenbohrer & Kegelsenker)
- [Akku-Kapp & Gehrungssäge](#)
- [Winkelschleifer](#) oder Eisensäge für die Metallstange der Garderobe
- [Exenterschleifer](#) (Schleifpapier mit 80er & 120er Körnung)
- Holz-Forstnerbohrer
- [Kartuschenpistole](#)

#### HILFSMITTEL

- Bleistift
- Wasserwaage/ Laser
- Metermaß oder Zollstock
- Winkel
- Schutzbrille, Mund- & Gehörschutz
- Handschuhe
- Spanngurte zum Fixieren
- (Holz-) Spachtel
- Pinsel oder Farbrolle
- Staubsauger

## MATERIAL

### HOLZVERKLEIDUNG

- Je nach Fläche rund 30 Holzlaten (Länge: 2 m, Durchmesser 30mm)
- Je drei Holzschrauben pro Latte
- Optional bei Gipskarton: Je drei Dübel pro Latte
- Acryl inkl. Kartuschenpistole
- Wandfarbe
- Farbe für die Holzlaten

### GARDEROBE

- Holzbohle für Sitzfläche, Ablageregal und Seitenwände
- 8 Schrauben
- 12 Holzdübel
- Holzleim
- 3 Rundeisen
- 2 Verbindungsstücke für die Eisenstangen
- 4 Eisenfüße
- Holzschutzöl
- Schwarze Farbe für die Eisenstangen

## VORBEREITUNG DES PROJEKTS:

Wir haben unseren kahlen Flur in einem DIY Projekt umgestaltet. So sah der Flur vorher aus:



Wir haben zum einen eine halbhohe Wandverkleidung entlang des Flurs angebracht und den Schrank am Ende des Flurs gegen eine schicke Garderobe ausgetauscht. Außerdem haben wir noch

etwas Farbe in den Flur gebracht. So sieht er nach den Umbauarbeiten aus:



### So kannst du das Projekt für dich umsetzen:

Überlege dir bei deinem Projekt zuerst, wie dein renovierter Flur am Ende aussehen soll. Mache dir beispielsweise Gedanken darüber, wie hoch die Holzverkleidung an

den Wänden werden soll oder welche Farbe du diesem Bereich deiner Wohnung am Ende geben möchtest. Überlege dir außerdem, wie breit die Sitzfläche deiner Garderobe mindestens sein sollte, um sie bequem nutzen zu können und in welcher Höhe sie angebracht werden soll.

Sobald du eine klare Vorstellung von deinem Projekt hast, kannst du damit beginnen, die nötigen Materialien auszumessen und anzufertigen.

## ANLEITUNG: WANDVERKLEIDUNG AUS HOLZ

### SCHRITT 1: HOLZVERKLEIDUNG AUSMESSEN & HOLZ ZUSÄGEN

Bevor es losgeht, solltest du die Fläche der geplanten Holzverkleidung genau ausmessen. Berücksichtige dabei unbedingt die Höhe der Holzplatten an der Wand, sowie deren Breite und die gewünschten Abstände zwischen den einzelnen Brettern.

**Tipp:** Um die benötigten Quer- und Längsstreben ebenso wie die Holzplatten der Vertäfelung später gerade anbringen zu können, kannst du die genaue Position der Bretter und Leisten mithilfe eines Lasers an die Wand projizieren. Dies dient dir als Orientierungshilfe und erleichtert die nächsten Arbeitsschritte enorm.

Alternativ kannst du dir jedoch auch mit einer klassischen Wasserwaage helfen.



Wenn du deine Wand ausgemessen hast, kannst du sowohl die Leisten für das Gerüst, als auch die Leisten für die einzelnen „Fächer“ entsprechend mit einer Kappsäge auf die passende Länge zuschneiden.

### SCHRITT 2: LÖCHER VORBOHREN & MONTAGE



Bohre nun mithilfe des Akkubohrers die benötigten Löcher in Wand und Leisten. Wir verwenden je drei Holzschrauben bzw. Dübel pro Latte.



Montiere dann zunächst die Querstreben und anschließend die Längsstreben an die Wand. Zuletzt kannst du alle Bohrlöcher mit Spachtelmasse abdichten.

Hast du dich für die Verwendung von Gipskarton entschieden, solltest du vor dem Einsenken der Schrauben zusätzlich die passenden Dübel in die Wand setzen.

**Tipp:** In jedem Fall lohnt es sich einen Staubsauger zur Hand zu haben, um die Bohrspäne aufzusaugen und die Arbeitsfläche möglichst sauber zu halten.

### SCHRITT 3: SCHLEIFEN & MONTAGE

Sobald die Spachtelmasse getrocknet ist, kannst du die Leisten des Unterbaus mit Hilfe eines Exzentrerschleifers (Schleifpapier: 120) abschleifen.



Anschließend kannst du bereits die einzelnen Holzplatten auf das Gerüst schrauben. Sind die Holzplatten deiner Wandvertäfelung fertig montiert, kannst du auch hier Bohrlöcher mit Spachtelmasse verschließen und anschließend abschleifen.

### SCHRITT 4: VERKLEIDUNG

Jetzt kannst du die Freiräume und Spalten zwischen Holzverkleidung und Wänden mit Acryl auffüllen. Dazu verwendest du am besten eine passende Kartuschenpistole.

### SCHRITT 5: STREICHEN DER VERKLEIDUNG

Nun muss deine fertige Holzverkleidung mit einem geeigneten Holzschutz gestrichen werden. Und zum Schluss gibst du sowohl der Verkleidung als auch den freibleibenden Wänden in den einzelnen „Fächern“ einen Anstrich mit einer Farbe deiner Wahl. Dabei kannst du sowohl mit einem Pinsel oder einer Farbrolle arbeiten.

## ANLEITUNG: GARDEROBE

### SCHRITT 6: HOLZBANK BERECHNEN & HOLZ ZU SÄGEN

Berechne nun die gewünschte Größe deiner Garderobenbank und säge die Sitzfläche, die beiden Seitenteile, sowie die Unterseite der Garderobe mithilfe einer Kappsäge zu. Nutze dabei einen Winkel, um die einzelnen Holzteile an den jeweiligen Enden im 45 Grad Winkel zu sägen. In unserem Fall haben wir uns für eine 40 cm hohe und 1,45 cm breite Bank entschieden.



### SCHRITT 7: HOLZBANK MONTIEREN & BOHRLÖCHER VORBEREITEN



Setze jetzt die vier Holzteile im Rechteck zusammen und fixiere die Garderobe mithilfe der Spanngurte. Auf diese Weise kannst du die benötigten Bohrlöcher vorbohren, ohne dass das Holz verrutscht.




Bohre jeweils an der Ober- und Unterseite der Seitenteile fünf Bohrlöcher und verbinde die Holzteile deiner Garderobenbank anschließend mit je drei Holzdübeln und zwei Holzschrauben. Auch diese Bohrlöcher werden anschließend mit Spachtelmasse versiegelt.

Sobald alles getrocknet ist, kannst du die verspachtelten Bohrlöcher und das fertige Rechteck komplett abschleifen (Schleifpapier: 80).



### SCHRITT 8: METALLSTANGEN ZUSÄGEN & STREICHEN

Säge nun mit einer Metallsäge jeweils zwei gleich lange Metallstangen für die vertikalen Garderobenständer, sowie eine kürzere, horizontale Stange in der gewünschten Größe zu.

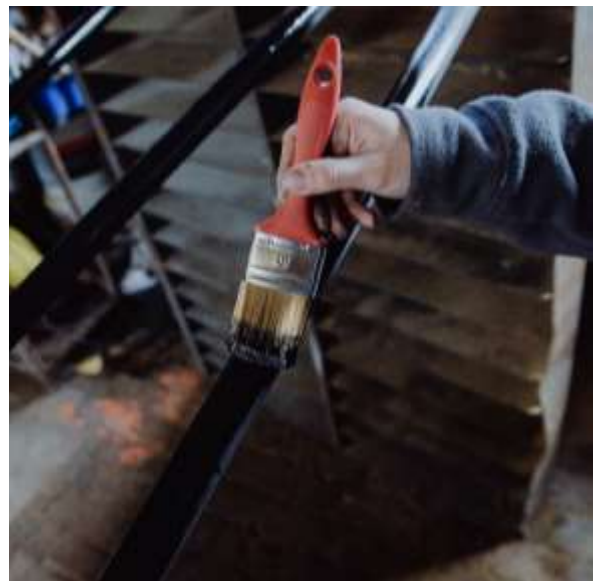

Streiche die drei Stangen anschließend schwarz an.

### SCHRITT 9: LÖCHER FÜR DIE GARDEROBENSTANGEN BOHREN

Während die Metallstangen deiner Garderobe trocknen, kannst du jeweils zwei Löcher für die Garderobenstangen auf den beiden Längsbohlen deiner Sitzbank markieren. Da die Metallstangen später durch die beiden Löcher in der Sitzfläche und für besseren Halt in die beiden Löcher in der unteren Holzbohle gesteckt werden, solltest du darauf achten, dass die Bohrlöcher mindestens 5 cm vom Rand der Bank entfernt und mittig liegen.




Ist die gewünschte Position auf beiden Brettern markiert, kannst du die vier Löcher mit einem entsprechenden Holz Forstnerbohrer bohren.

### SCHRITT 10: HOLZ ÖLEN



Zum Schluss kannst du das fertige Rechteck deiner Garderobe nun mit Holzschutzmittel oder Holzöl ölen.

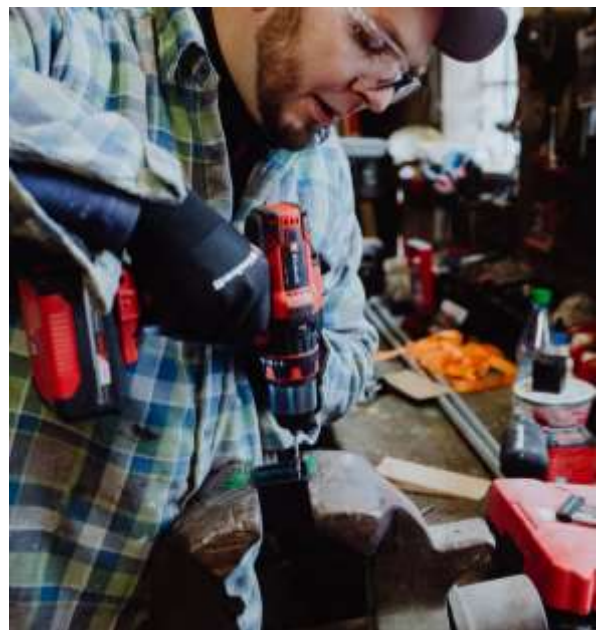


Ist alles getrocknet, werden nur noch die vier Metallfüße deiner Garderobe an die untere Längsbohle deiner Garderobe geschraubt.



### **SCHRITT 11: ABSCHLUSS**

Stecke nun die beiden langen Metallstangen durch die vorbereiteten Löcher in der Sitzbank und achte darauf, dass die Enden beider Stangen sicher in den Löchern der unteren Holzbohle stehen. Bringe die beiden Verbindungsstücke aus Metall an der horizontalen Metallstange an und montiere dann deine Garderobe.

Selbstverständlich kannst du dein fertiges Werk nun nach Lust und Laune dekorieren!

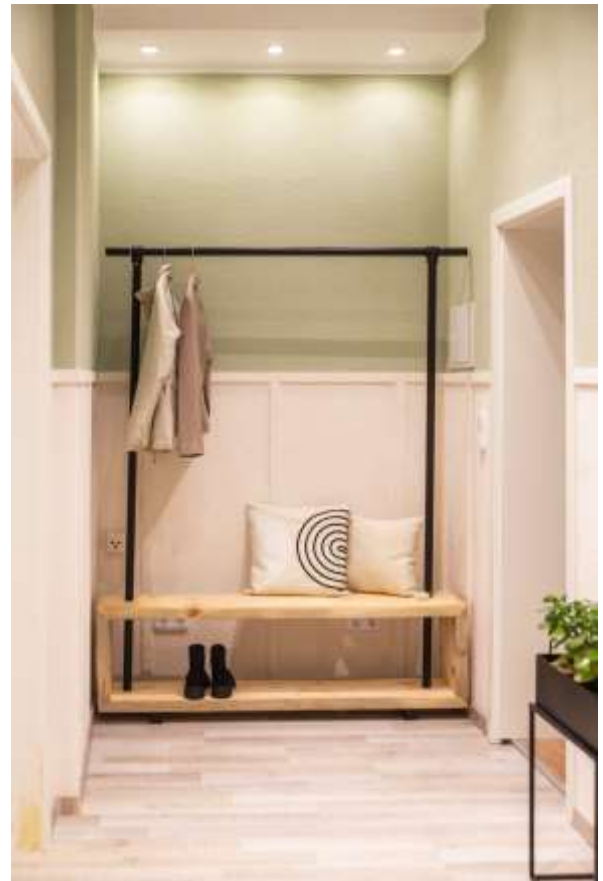

**Viel Spaß beim Nachbauen! 😊**